



WDのチャンネルOFFの解除

WD1/WD1M

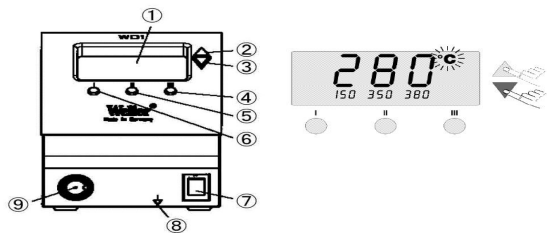

WD2/WD2M

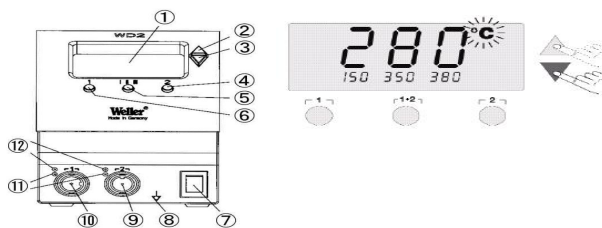

○ チャンネルOFFの解除の仕方


チャンネルOFFの状態を、ONにします。

WD1/1Mの場合上下ボタン②/③を同時に短く押す。

WD2/WD2Mの場合は、片側(両側)のチャンネルをONにします。上下ボタン②/③を同時に短く押す。

⑪赤色LEDが点滅します。(※WD2/WD2Mの場合80W以上のツールを接続すると、もう片側のチャンネルはOFFとなります。)

WXのチャンネルOFFの解除

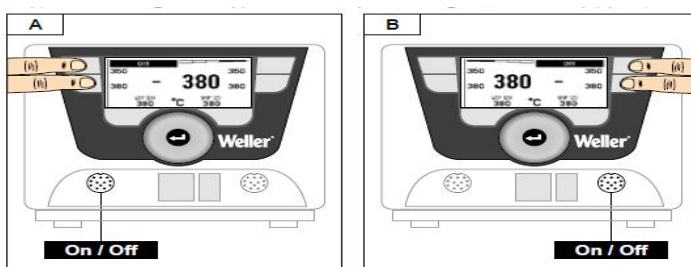

WX2/WXA2/WXD2はOFFになっている側の上下ボタンを同時押しします。

注：接続したツールの合計ワット数が255Wを超えると自動的に片側のチャンネルがOFFとなります。

WX1は正面左側の上下ボタンを押す。

WT1のチャンネルOFFの解除

